

ORION FAST COMFORT & ORION FAST**(EN) Fall Arrest Harness / (TR) Düşüş Durdurma Kemer**

EN 361:2002

(EN) Nominal Working Weight / (TR) Çalışma Yüğü: 150 kg**(EN) The Notified body in charge of EU type examination /****(TR) CE Tip Onay belgesinden sorumlu Onaylı kuruluş**

ALIENOR CERTIFICATION (NB 2754)

ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein 86100 Châtellerault – France

(EN) The Notified Body charge of annual control of production Modul D /**(TR) Modül D'ye göre Yıllık ürün kontrolünden sorumlu Onaylı Kuruluş /**

QUINTIN CERTIFICATION (NB 2927)

825 Route de Romans 38160 Saint Antonie l'Abbaye – France

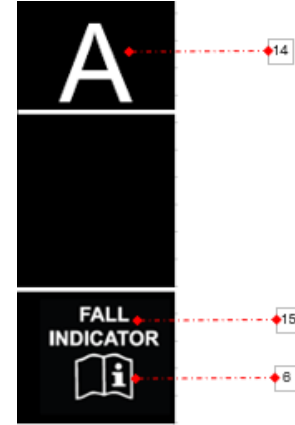
Tel: + 33 7 66 29 39 28

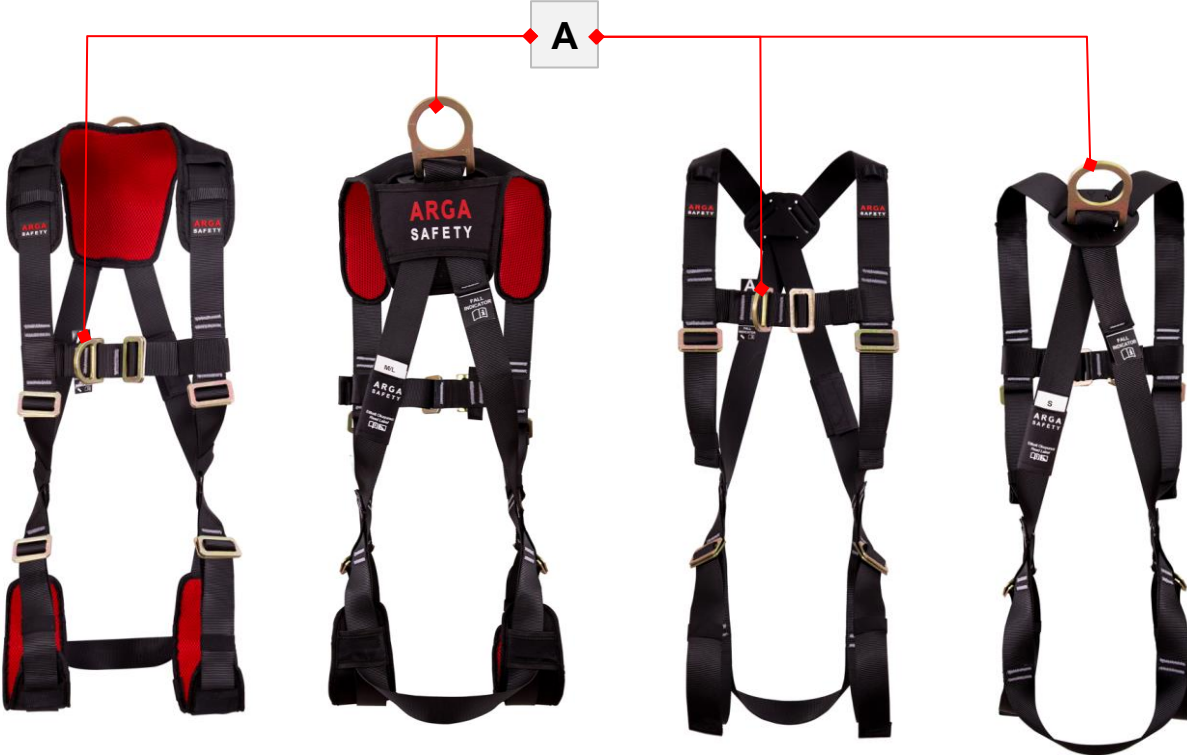
web: www.quintincertifications.com

A (EN) Label / (TR) Etiket

2	M/L	FALL ARREST HARNESS / DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ		ARGA SAFETY Max. User 150 kg www.argasafety.com
3		Name	: ORION FAST COMFORT <input checked="" type="checkbox"/> ORION FAST <input type="checkbox"/>	
4		Size	: M/L	
5		Standart	: EN 361:2002	
6		MY. (PM/PY)	: 02/22	
7		S.N.	: AG100224001	
8		ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş. Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak İrmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova/ İZMİR TÜRKİYE		
9		CE 2927	10	


14	INSPECTION LOG KONTROL KAYDI	15	Next Date / Sonraki Tarih								Don't remove this label / Bu etiketi sökmezsiniz.
		14	Date / Tarih								

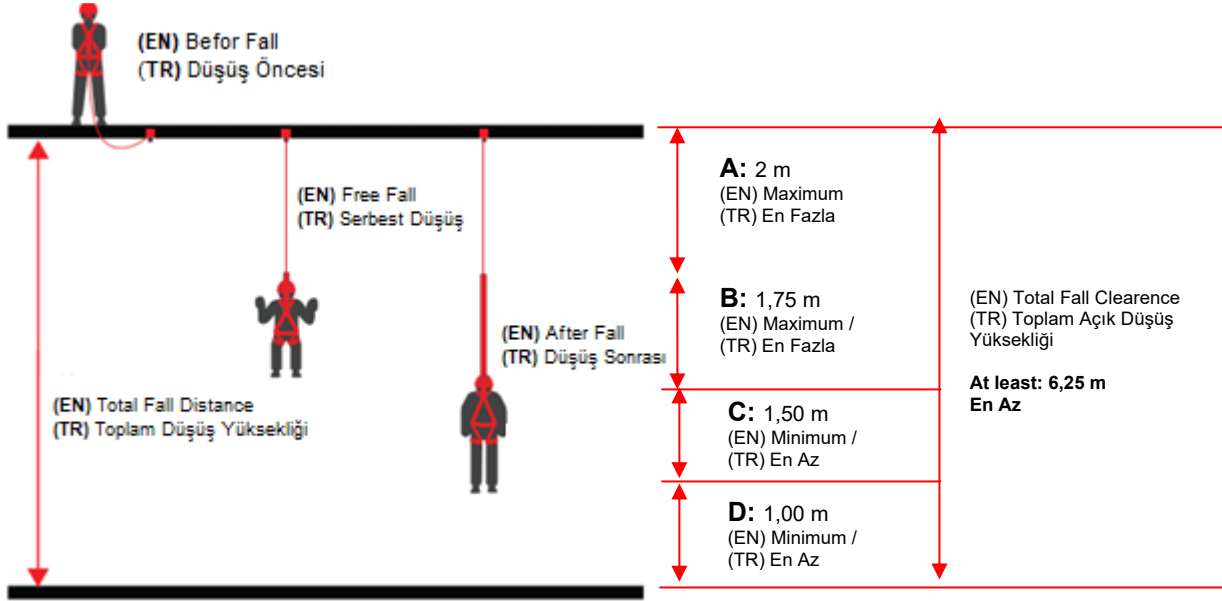

B (EN) Harness Anchorage Points (EN 361)
 (TR) Kemer Ankraj Noktaları (EN 361)

 (EN) Figure-1
 (TR) Şekil -1


C (EN) How to select size
(TR) Beden Seçimi(EN) Figure-2
(TR) Şekil -2

Harness Size Information (Kemer Beden Bilgileri)				ORION FAST COMFORT	ORION FAST
Size (Beden)	Waist Bel	Leg Bacak	Body Height Boy	Product Weight Ürün Gramajı	Product Weight Ürün Gramajı
XS/S	70-88 cm	48 - 64 cm	155 - 175 cm	1.500 g	1.360 g
M/L	83-115 cm	62 - 72 cm	175 - 190 cm	1.520 g	1.380 g
XL/XXL	110-135 cm	70 - 85 cm	180 - 200 cm	1.555 g	1.415 g

D (EN) Using Buckles / (TR) Toka Kullanımı(EN) Figure-3
(TR) Şekil -3**D1** (EN) ABI-45 Using Automatic Buckles / (TR) Otomatik Toka Kullanımı**D1.1**(EN) SABI-45 Steel Automatic Buckles
(TR) SABI-45 Çelik Otomatik Toka**D1.2**(EN) Connected for buckles push for open press at the same time both clips
(TR) Tokaları kilitlemek için birbirine itiniz ve açmak için klipslere aynı anda basınız.**D1.3**(EN) To adjust, hold the buckle with one hand and pull the webbing in the direction of the arrow with the other hand.
(TR) Ayarlamak için bir elinizle tokayı tutunuz ve diğer elinizle kolunu ok yönünde çekiniz.**D2** (EN) RSB-45 Using Rectangle Steel Buckles / (TR) Dörtgen Çelik Toka Kullanımı**D2.1**(EN) RSB-45 Rectangle Steel Buckles
(TR) RSB-45 Dörtgen Çelik Toka**D2.2**(EN) Connected buckles cross position
(TR) Tokaları çapraz pozisyonda iç içe geçiriniz**D2.3**(EN) To adjust, hold the buckle with one hand and pull the column in the direction of the arrow with the other hand.
(TR) Ayarlamak için bir elinizle tokayı tutunuz ve diğer elinizle kolunu ok yönünde çekiniz.

E
(EN) Fall Clearance- working with Energy Absorber Lanyards
(TR) Güvenli Açık Düşme Yüksekliği- Şok Emicili Lanyard ile çalışma
(EN) Figure-4
(TR) Şekil -4
**EN****A (EN) Label Information**

1- Trade Mark, 2- Harness Type, 3- Model, 4- Size, 4- Standards, 6- Manufacture date Month (MM), Year (YY), 7- Serial number, 8- Producer name and address, 9- Notified Body Number, 10- Read User Guide, 11- The producer web address, 12- Maximum user weight, 13- Inspection log label, 14- Inspection Date, 15- Next inspection date, 16- Fall Indicator

B Harness Anchor Points EN 361 (Figure-1)**C Harness Size (Figure-2)****D Using buckles (Figure-3)****E Fall Clearance (Figure-4)****1. Area of Use**

- Personal Protective Equipment (PPE). Safety harness is a body holding device which is a component of personal protective equipment described in EN 363 standard intended to protect the user against falls from a height. The harness is approved for a user, including tools and equipment, with a weight of up to 150 kg. Maximum rated load 150 kg for EN361 full body harness
- The fall arrest harness is certified in accordance with regulation 2016/425/PPE, EN 361:2002 norms.
- You can find the Declaration of Conformity of this product on our website: www.argasafety.com

2. Responsibility

- These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all.
- You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any miss use of this equipment will create additional dangers. Contact ARGA if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.
- The users must read and clearly understand these instructions or have the instructions explained in detail before using this equipment. Failure to observe these instructions could result in serious injury or death.

- Working at height is acknowledged as one of the most dangerous activities that cause fatal accidents. Prior to use, all workers must be trained in the proper use of the systems. A training and instruction review should be repeated at regular intervals.
- A rescue plan must be prepared; the workers must be trained in its use, and rescue equipment must be on hand prior to any use of this horizontal lifeline system.
- This fall arrest harness shall not be used outside its limitations and only be used as for personal fall protection equipment and shall not for lifting equipment.
- A fall arrest harness (EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system which is marked with "A", on the back or chest of a fall arrest harness (EN 361), using an energy absorber lanyard (EN 355).
- It is recommended that the anchor device is marked on the periodic control label with the date of the next or last inspection.
- Operating Temperature Range Minimum -30°C to Maximum +70°C.

3. Raw material:

- This fall arrest harness material is;
- Textile webbing is made of high tenacity polyester,
 - Accessories is pvc and polyester.
 - D rings and automatic buckles is produced steel,
 - Safety buckles is produced steel.

4. Product Use**4.1. EN 361:2002 Fall Arrest Harness**

The fall arrest harness is used as fall arrester, all components of the system should comply with the requirements of EN 363 (Fall arrest system). Remaining equipment which are anchoring points of harness must comply with EN 795, Shock absorber lanyard must comply with EN 355 and connector must comply with EN 362. The maximum rated load of the fall arrest harness is 150 kg. Only use back and sternal D rings with marked A as a anchor point shown in **Figure-1**

4.1.1. Put on the Harness

- Choose your size correctly,
- Wear harness correctly,
- Adjust all buckles for your size,
- Checks all webbing, waist and belts.

4.1.2. Back and Chest D Ring; (Figure- 1)

Use only D rings with fall arrest harness (Shock with lanyard) which this points were marked with "A".

4.1.3. How to select size

For choose correct size look table **Figure-2**

4.1.4. Using Buckle

For use the correct buckles look at **Figure-3**

D1.1 SABI-45 Steel Automatic Buckles, **D1.2** Connected for buckles push for open press at the same time both clips, **D1.3-** To adjust, hold the buckle with one hand and pull the webbing in the direction of the arrow with the other hand.

Warning: Use buckles correctly. All buckles must be locked and correctly.

4.2. Fall Clearance (Calculation of fall clearance distance) Figure - 4

Before start working at height, fall clearance must be calculated to protect user hitting any obstacles or the ground in case of a fall.

- The necessary minimum clearance below the feet of the user, in order to avoid collision with the structure or ground in a fall from the height is 6,25 meters. With a mass of 150 kg and a fall factor two situation (worst case) the clearance is the arrest distance 6,25 m;

Fall Clearance = D+A+B+C+X (Figure-4)

A: Length of energy absorber lanyard (maximum 2 meter)

B: Length of energy absorber lanyard after fall (maximum 1,75 meter)

C: Height of the user (at least 1,5 meter)

D: Safety Height (at least 1,0 meter)

5. Supplementary information regarding standard; EN 365

5.1. Rescue Plan

A user who has been incapacitated by an injury or medical condition and who is suspended by the full body harness must be rescued immediately. So you must always have a rescue plan for such emergencies. Adequately trained personnel and rescue equipment must be on hand for rescue.

5.2. Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should preferably be located above the user or should at least located at the waist level of the user. An attachment point below this level will cause a serious injury or death. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of it must be 22 kN.

5.3. Various Situations

- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the height of a fall.
- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
- Users must be medically fit for activities at height. Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
- The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.

Warning:

- The medical conditions that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- This product shall not use any emergency in use.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
- The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.

6. Control of product and validation

6.1. Before each use:

Working at height equipment must be personalized. These products must be controlled on regular basis before and after each single usage and findings must be recorded into product control register sheet. On an adequate lightening environment, by laying the product on a flat surface, apply following controls;

- Webbings should be checked for cuts, abrasions, color change, broken stitches and under stretching
- Metal parts should be checked for signs of wear, cracks, deformation, corrosion or other damage.
- Tensioner should be checked for sign of wear, cracks, deformation, corrosion, dirt. The gate and the locking mechanism should work at ease and without any problem. The gate should open and close completely.
- Labels should be secure and legible.

During the controls if at least one of this deviation is found, usage of the equipment should be suspended or retired and immediately send back to producer for detailed inspection. No repair is allowed by unauthorized person. Only producers' directions should be applied.

Warning: It is essential for safety that equipment is withdrawn from use immediately should:

- Any doubt arises about its condition for safe use or;
- It has been used to arrest a fall, and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so.

6.2. During each use:

During the working at height if you need to use this product connected with other systems, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other. Keep aware from sharp edges and surfaces. In case of contact with sharp edges this may damage your product.

7. General Information

7.1. Life Time:

Although the potential service life is 10 years from the date of production, it is very difficult to define the exact service life of it as it varies according to the frequency and intense of use, environmental conditions, correct maintenance and storage. If the product has one of the deviations below, it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further use.

- It has suffered a high shock load or has had a load dropped on to it.
- If there is discoloration, cuts and tears areas on the webbing.
- If there are cracks, deformation, corrosion, excessive wears on the metal parts.
- If it fails to pass inspection (before use or detailed inspection)
- If labels (markings) are illegible or absent.
- If it is extremely dirty does not respond to normal washing.
- If it has come into contact with chemicals and especially acids or is even suspected.
- If its history is unknown.
- If its life time stated in the user's manual has expired even it has never been used.
- There is a slightest doubt that the products is no more safety and reliable.

7.2. Storage:

Product is sold with instruction manual for use and applied standards are written on the product sheet. Storage area of the product should meet following requirements;

- Dry, no direct sun light, room temperature
- Do not store together with acid, solvents etc.
- Keep away from direct heat sources.
- If the product humidity during the storage, dry the product in room temperature before usage.
- Keep aware from chemicals such as corrosive and acids.

7.3. Maintenance:

Taking good care of the product after each use extends the life of it. Use metal cleaners to clean the product. For detailed information please contact us on info@argasafety.com

7.4. Changes and repair

Changing a part, repair and addition to any component of the system is strictly forbidden without written authorization of ARGA. Any repairs on products can only be done by manufacturer or qualified persons authorized by the manufacturer. All repair and maintenance work must only be performed in accordance with manufacturer's instructions ARGA won't be responsible for repairs performed by for unauthorized persons.

Manufacturer's instructions for repair and maintenance can be obtained from authorized distributor in the official language of the country in which the item is in service. Please contact authorized distributor in your country.

7.5. Transportation of product:

The product should be transported in a bag to keep it away from moisture, chemicals and sharp edges as well as to protect it getting in contact with another object.

7.6. Annual Periodic inspection:

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. This anchor needs regular periodic control.

Product must be inspected at least one time in a year by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer. Product is going to be marked with a sticker that includes the date of the next or last inspection by ARGA Inspector.

During the inspection of product following information should be recorded:

Type of the product, model, contact information of producer, serial number, date of production, date of purchase, date of first use, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of inspector. For further information visit www.argasafety.com

ARGA SAFETY		HARNESSES	
ANNUAL PERIODIC EXAMINATIONS RECORDS			
User Information		Anchor Information	
Company		Producer / Trade Mark	
Address		Model	
		Serial number	
		Chief installer	
		Date of purchase	
Area of Anchor		Installation date	
		Last inspection date	
History			
Exceptional event during use or usage conditions (Emp.Modification, use or storage at extrem temperatures, fall or fall arrests)			
Control Points		Repair	Can use
Observations			
-Verify legibility of serial number and etc.			
-The lifetime has not been exceeded.			
-Any modifications or missing parts.			
Check the ropes			
-Check any cuts, tears, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
-Gate opening, locking is fine etc.			
Check the carabiner			
-Check any cuts, tears, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
-Gate opening, locking is fine etc.			
Check the metal parts			
-Check any cuts, tears, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Check conditions			
-Check any cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Comments:			
Warning: The periodic examinations are only to be conducted by a competent person for periodic examination and strictly in accordance with the manufacturer's periodic examination procedures.			
Decision	Can use. <input type="checkbox"/>	Can not use. <input type="checkbox"/>	
Inspection Date:		Next inspection date:	
Responsible person		Chief Inspector Name and surname:	
Signature		Signature	
ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.			
Tuna Mah. 5500/3 Sok. İrmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi -Borova - İZMİR / TÜRKİYE			
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com			
S. 1/1			

7.7. Guarantee:

This product has 10-year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee is no more valid if; product is used wrong, tears, cut, corrosion, unauthorized repair or changes on the product, damages caused by accidents.

7.8. Declaration of conformity

You can find declaration of conformity at website www.argasafety.com

Manufacturer: ARG A İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.

Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. İrmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Borova - İzmir / TURKEY

Telephone : + 90 232 469 69 39

Fax : + 90 232 457 50 57

E-mail : info@argasafety.com

Web : www.argasafety.com

TR

A (EN) Etiket Bilgileri

Ticari Marka, 2- Kemer Tipi, 3- Model, 4- Beden, 4- Standart, 6- Üretim Ayı (MM), Üretim Yılı (YY), 7- Seri No, 8- Üretici adı ve adresi, 9- Onaylı kuruluş numarası, 10- Kullanım kılavuzunu oku, 11- üretici web adresi, 12- En fazla kullanıcı ağırlığı, 13- Kontrol etiketi 14- Kontrol tarihi, 15- Bir sonraki kontrol tarihi, 16- Düşüş İndikatörü

B Kemer Ankrāj Noktaları (Şekil-1)

C Kemer Beden Seçimi (Şekil-2)

D Kemer tokalarının kullanımı (Şekil-3)

E Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil-4)

1. Kullanım Alanı;

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD). Emniyet kemeri, kullanıcıyı yüksekte düşmelere karşı korumak amacıyla EN 363 standardında tanımlanan kişisel koruyucu donanımların bir parçası olan vücut tutma cihazıdır. Emniyet kemeri, alet ve ekipman dahil olmak üzere ağırlığı 150 kg'a

kadar olan bir kullanıcı için onaylanmıştır. EN361 tam vücut emniyet kemeri için maksimum nominal yük 150 kg dir.

- Düşüş Durdurma Kemerini 2016/425/PPE, direktifine göre ve EN 361:2002 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
 - Ürün "Uygunluk Beyanını" www.argasafety.com web sitemizde bulabilirsiniz.
- ### 2. Sorumluluk;
- Bu talimatlar ürünün nasıl doğru kullanılması gerektiğini anlatır. Sadece doğru teknikler ve kullanım alanları tanımlanmıştır. Uyarılar size bu ürünü kullanırken potansiyel tehlikelere karşı size bilgilendirir ancak, tüm tehlikeleri tanımlamaz.
 - Kullanıcı tüm bu tehlikelerin farkında olmak ve ürünü doğru kullanmak ile sorumludur. Herhangi bir yanlış kullanım ilave tehlikelerin ortaya çıkarır. Eğer anlamakta zorlandığınızın bir durum var ise ARG A SAFETY ile iletişime geçiniz.
 - Kullanıcı bu kullanım kılavuzunu okuduğundan ve açık bir şekilde doğru anladığından sorumludur. Bu talimatları doğru uygulamamak ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
 - Yüksekte çalışma çok tehlikeli aktivitelerden biridir ve ölümcül kazalara neden olabilir. Kullanıcı öncesinde uygun bir eğitim almalıdır. Eğitimler belirli periyotlar ile tekrarlanmalıdır.
 - Kurtarma planı hazır olmalıdır; çalışmaya başlamadan önce bir kurtarma planı hazırlanmalı, ilgili ekipmanların kullanımı öğrenilmelidir.
 - Bu ekipman sadece bir düşüş durdurma ekipmanıdır, kaldırma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır.
 - Bu Düşüş durdurma emniyet kemeri, bu ekipman tek başına yüksekte çalışma için uygun değildir beraberinde şok emicilli lanyard (EN 355) ve karabina (EN 362) kullanılmalıdır.
 - Kabul edilebilir düşüş durdurma kemeri (EN 361) sadece sırta veya göğüste A ile işaretli olmalıdır. Beraberinde bir şok emicilli lanyard (EN 355) kullanınız.
 - Sonsuz sapan bir ankrāj noktasıdır.
 - Sonsuz sapan üzerinde kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihini gösteren bir etiket olmalıdır.
 - Kullanım sıcaklığı -30°C ve n fazla +70°C dir.

3. Ham madde;

Bu düşüş durdurma kemeri hammaddeleri;

- Tekstil malzemeler yüksek mukavemetli polyester malzemeden,
- Aksesuarlar pvc ve polyester,
- D halkalar ve otomatik tokalar çelik malzemeden,
- Güvenlik tokaları çelik malzemeden üretilmiştir.

4. Ürün Kullanımı

4.1. Düşüş Durdurma Kemerini (EN 361:2002)

Düşüş durdurma kemeri bir düşüş durdurma olarak kullanılır. Tüm malzemeler EN 363 gereksinimlerini karşılamalıdır. Ankrāj noktaları EN 795 standardına uygun olmalıdır. Şok emiciler EN 355 standardını ve karabinalar EN 362 standardını karşılamalıdır.

- Sadece "A" ile işaretli D halkasını **Şekil-1** de gösterildiği gibi kullanınız.

4.1.1. Kemerin giyilmesi;

- Bedeninize göre uygun ölçüyü seçiniz,
- Kemerini doğru giyiniz,
- Tüm tokaları bedeninize göre ayarlayınız,
- Tüm bel ve kolonları kontrol ediniz.

4.1.2. Sırt ve Göğüs D halkası

Şok emicilli lanyardınızı sadece düşüş durdurma kemerinizde **Şekil-1** de gösterilen "A" ile işaretli D halkasına takınız.

4.1.3. Beden seçimi

Doğru beden seçimi için **Şekil-2** ye bakınız.

4.1.4. Toka Kullanımı;

Doğru toka kullanımı için **Şekil-3** ye bakınız.

D2.1 RSB-45 Dörtgen Çelik Toka, **D2.2** Tokaları çapraz pozisyonda iç içe geçirin, **D2.3** Ayarlamak için bir elinizle tokayı tutunuz ve diğer elinizle kolunu ok yönünde çekiniz.

Uyarı: Tüm tokaların kilitleti ve doğru kullanıldığından emin olunuz.

4.1.5. Kemerin Giyilmesi;

- Size uygun doğru bedeni seçiniz,
- Kemerini doğru giyiniz.
- Tüm tokaları bedeninize göre ayarlayınız,
- Tüm kolonları ve yastıkları ayarlayınız.

Uyarı: Oturma kemeri düşüş durdurma için uygun değildir.

4.2. Güvenli Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil - 4)

Şok emicilli lanyard ile çalışmaya başlamadan önce "Açık Düşüş Yüksekliği" hesaplanmış olmalıdır. Açık düşüş yüksekliği kullanıcıyı bir engele veya zemine çarpmasını engellemelidir.

Gerekli olan "Açık düşüş yüksekliği" ankrāj noktası kullanıcı ayak hizasında ise zeminle arasındaki mesafe en az 6,25 metre olmalıdır.

Açık Düşüş Yüksekliği = D+A+B+C+X (Şekil-4)

- A: Şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla t 1,5 metre)
 B: Düşüş sonrası şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla t 1,5 metre)
 C: Kullanıcı boyu (en az t 1,5 metre)
 D: Güvenli yükseklik (en az t 1,0 metre)

5. EN 365 Standartla ilgili ek bilgiler

5.1- Kurtarma Planı

Bir yaralanma veya askıda kalan bir personel için önceden hazırlanmış bir kurtarma planı olmalı ve ilgili ekipmanlar hazır bulunmalıdır. Kurtarma ekipmanları için gerekli eğitim alınmış olmalıdır.

5.2- Ankraj noktası;

Ankraj noktası kullanıcının baş hizasının üzerinde olmalıdır tercihen en azından sırt hizasında olmalıdır, ankraj noktası bu seviyelerin altında olur ise ciddi yaralanmalar veya ölüme neden olabilir. Ankraj noktası EN 795 standardına sahip ve kopma mukavemeti en az 22 kN olmalıdır.

5.3- Çeşitli Durumlar

- Bu sapan bir ankraj noktası için tasarlanmıştır,
- Her bir kullanımdan önce açık düşme yüksekliğinin gereklilikleri sağlanmalı ve düşüşte her hangi bir sert cisme veya yere çarpması engellenmelidir.
- Ankraj noktasının doğru konumlandırıldığından emin olunmalıdır,
- Ankraj noktasını diğer ekipmanlar ile beraber kullanıldığında ortaya çıkabilecek diğer risklere karşı önlem alındığından emin olunmalıdır.
- Kullanıcı yüksekte çalışmaya uygun sağlıkta ve fiziksel aktiviteye sahip olmalıdır.
- Emniyet kemerinde askıda kalmak ciddi yaralanmaya sebep olabilir veya ölüme sonuçlanabilir.
- Bu kullanım talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Uyarı:

Normal ve acil durumlarda ekipmanın kullanıcıyı etkileyebilecek tıbbi durumlar;
 Normal ve acil durumlarda ekipmanın kullanıcıyı etkileyebilecek tıbbi durumlar;
 • Bu ekipman herhangi bir acil durumda kullanılmamalıdır.
 • Bu ürünle birlikte kullanılan her ekipmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
 • Kullanım talimatı bu ekipmanın kullanıcılarına kendi dillerinde sağlanmalıdır.

6- Ürün Kontrolü ve Doğrulanması

6.1- Her kullanımdan önce;

Yüksekte çalışma ekipmanları kişiseldir. Ürünler her kullanımda önce ve sonra kontrol edilmeli ve bu bilgiler kontrol formuna kayıt edilmelidir. Yeterli bir aydınlık ortamda ürünü düz bir zemine seriniz ve aşağıdaki talimatları yapınız,

- Halatlarda kesilme, sürtünme, renk değişimi, kopmuş dikişler olup olmadığını kontrol ediniz,
- Metal aksamlar herhangi bir ezilme, korozyon, çatlak vb. Hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz,
- Kemer üzerinde var ise karabının çalışır olduğundan kilitleme mekanizmasının çalışır olup olmadığını kontrol ediniz,
- Etiket bilgilerinin okur ve koruma altında olduğunu kontrol ediniz.

Kontrol sırasında bu hatalardan herhangi birinin bulunması durumunda ürünü kullanımdan kaldırınız veya kontrol için üreticiye gönderiniz, üreticinin dışında ürüne onarım yapılmasına izin verilmez.

Uyarı: Aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması durumunda ekipmanın kullanımdan kaldırılması güvenlik açısından çok önemlidir.

- Ürünün güvenliği hakkında en ufak bir şüphe duyulduğunda,
- Bir düşüşte kullanılmış veya bunun olduğunda şüphe ediliyorsa,

6.2- Her kullanımda:

Yüksekte çalışmadan önce beraber kullandığınız ürünler var ise onların kullanıma uygun olduğundan emin olunuz.

Ürünlerinizi kullanım sırasında keskin kenarlı yüzeylerden uzak tutunuz, keskin kenarlı yüzeyler ile temastan kaçınız.

7- Genel Bilgiler

7.1- Ürün ömrü:

Ürün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Çevresel koşullar, kullanım şartları, kullanım sıklığı v.b. durumlardan dolayı ürün kullanım ömrü değişebilir. Aşağıdaki durumlardan biri ile karşılaşıldığında ürün kullanımdan kaldırılmalıdır.

- Ürün bir düşüşte kullanılmış veya yükü maruz kalmışsa,
- Kolonlarda deformasyon, kesilme veya yırtılmalar var ise,
- Metal aksamalarda deformasyon, korozyon veya aşınma var ise,
- Etiket okunmaz veya deforme olmuş ise,
- Aşırı kirlenmiş veya yıkanamaz ise,
- Kimyasallar veya asit ile temas etmiş veya şüphe duyuluyorsa ise,
- Kullanım tarihçesi bilinmiyor ise,
- Hiç kullanılmamış olsa bile ürün üretim tarihinden itibaren 10 yıl dolmuş ise,
- Ürünün güvenilir olduğuna dair en ufak bir şüphe var ise,

7.2- Depolama:

Ürün kullanım kılavuzu ile beraber kendi çantası içerisinde satılır. Ürün depolama alanı aşağıdaki gereksinimleri karşılar;

- Kuru, direkt güneş ışığında maruz kalmayacak şekilde ve oda sıcaklığında,
- Asitler ve solventler ile aynı ortamda olmamalıdır,

- Direkt ısı kaynaklarından uzak tutunuz, epolama sırasında ürün nemlendi ise oda sıcaklığında kurutunuz,
- Asitlerden, kimyasallardan ve korozyon ortamlardan uzak tutunuz.

7.3- Bakım:

Ürünün her kullanımdan sonra bakımının yapılması ürün kullanım ömrünü uzatır. Herhangi bir problemde bilgi için bizimle iletişime geçiniz. info@argasafety.com

7.4- Tamir ve değişim

Ürünün üzerinde herhangi bir parça değişimi, tamiri veya onarım yapılması ARGASAFETY izni olmadan kesinlikle yasaktır. Tüm tamiratlar da sadece ARGASAFETY tarafından yapılmalıdır

Üreticinin onarım ve bakım talimatları ve ürünün hizmette olduğu ülkenin resmi dilinde yetkili distribütörden alınabilir. Lütfen ülkenizdeki yetkili distribütör ile iletişime geçiniz.

7.5- Taşıma:

Ürün kendi taşıma çantası için taşınmalıdır. Kimyasallardan, asitlerden ve keskin yüzeyler ile temasından kaçınılmalıdır.

7.6- Yıllık Periyodik Kontrol (EN 365):

Kullanıcının güvenliği ürünün periyodik kontrollerinin yapılarak kullanıma uygun olduğunun belgelenmesine bağlıdır. Bu ürün düzenli periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Bu ürün yılda en az 1 defa üretici tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği yetkin kişiler tarafından periyodik kontrolünün yapılması gerekir. Ürün periyodik kontrolü yapıldıktan sonra bir etiket ile kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihi yazılmalıdır.

Periyodik kontroller sırasında aşağıdaki bilgiler kontrol altına alınmalıdır:

Ürünün tipi, modeli, iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, Satınalma tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki kontrol tarihi, görülen hatalar, tavsiyeler, kontrol edenin adı ve soyadı. Daha fazla bilgi için web sitemizi www.argasafety.com ziyaret ediniz.

Kullanıcı Bilgileri		Ürün Bilgileri	
İsim		Üretici / Ticari Marka	
Adres		Model	
		Seri Numarası	
		Üretim Tarihi	
		Satınalma Tarihi	
		İlk Kullanım Tarihi	
Kullanılan Bölge:			
Tarihçe			
Ürün kullanım kondisyonu			
(Örneğin: bir düşüş kullanılmış mı veya ekstrem sıcaklıklarda kullanılmış mı?)			
Kontrol Noktaları			
Onaylar		Tamir	Kullanılabilir
Onaylar		Kullanılabilir	Kullanılmaz
Bir numara atanabilir mi?			
Kullanım öncesi denetim			
herhangi bir hasar varsa mı?			
Halat ve sok-estop kontrol ediniz			
Herhangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
Halat kılıfı v.b. Deformasyon var mı?			
Karabınay kontrol ediniz			
Herhangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
Kilime sistemi kontrol ediniz			
Metal malzemeleri kontrol ediniz			
Herhangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
Kondisyonu kontrol ediniz			
herhangi bir hasar, aşınma veya temas var mı?			
Yorumlar			
Uyarı: Üreticinin yetkilendirdiği veya üretici tarafından yılda en az bir defa periyodik kontrolleri yapılmalıdır.			
Karar	Kullanılabilir <input type="checkbox"/>	Kullanılmaz	<input type="checkbox"/>
Kontrol Tarihi:	Bir sonraki kontrol tarihi:		
Sorumlu kişi:	Kontrol Eden:		
İmza	İmza		
ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.			
Tuna Mah. 5500/3 Sok. İrmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE			
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com			
S. 1/1			

7.7- Garanti:

Bu ürün uygun kullanım ve depolama koşullarında üretim ve malzeme hatalarına karşı 10 yıl garantilidir. Garanti şu durumlarda geçerliliğini yitirir: yanlış kullanım, yırtılma, kesilme, korozyon, ürün onarımının yetkisiz kişiler tarafından yapılması ve kazalardan ortaya çıkan hatalar.

7.8 Uygunluk beyanı;

Uygunluk beyanının web sitemizde bulabilirsiniz www.argasafety.com

Üretici : ARGASAFETY GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.

Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. İrmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TÜRKİYE

Telephone : + 90 232 469 69 39

Fax : + 90 232 457 50 57

E-mail : info@argasafety.com

Web : www.argasafety.com