

DAKOTA (H-2A)

(EN) Fall Arrest Harness /

(TR) Düşüş Durdurma Kemerini

EN 361:2002

DAKOTA FAST COMFORT



Front / Ön

Back / Arka

DAKOTA FAST



Front / Ön

Back / Arka

(EN) The Notified body in charge of EU type examination /

(TR) CE Tip Onay belgesinden sorumlu Onaylı kuruluş

ALIENOR CERTIFICATION (NB 2754)

ZA du Sanital - 21 rue Albert Einstein 86100 Châtellerault – France

(EN) The Notified Body charge of annual control of production Modul D /

(TR) Modül D'ye göre Yıllık ürün kontrolünden sorumlu Onaylı Kuruluş /

QUINTIN CERTIFICATION (NB 2927)

825 Route de Romans 38160 Saint Antonie l'Abbaye – France

Tel: + 33 7 66 29 39 28

web: www.quintincertifications.com

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.


Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.com

www.argasafety.com


1. (EN) Label / (TR) Etiket

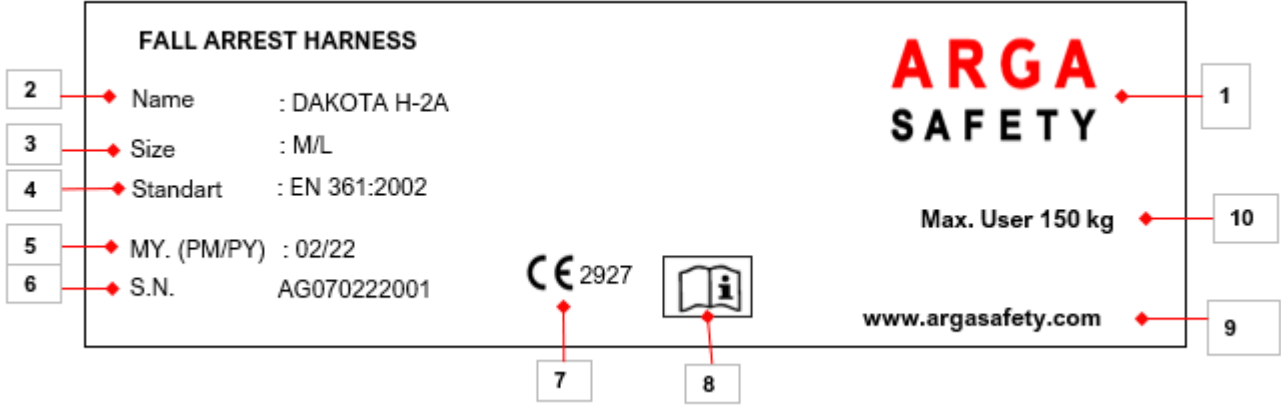

S/M: 70-88 cm, L/XL: 83-115 cm, XXL: 110-135 cm

Information Label / Ürün Bilgi Etiketi


- 1- Trade Mark / Ticari Marka
- 2- Harness Name / Kemer Adı
- 3- Size / Beden
- 4- Standards / Standartlar
- 5- Manufacture date Month (MM), Year(YY) / Üretim tarihi ay(MM), yıl (YY)
- 6- Serial number / Seri no
- 7- Notified Body Number CE marking height must be at least 5 mm. / Onaylı Kuruluş
- 8- Read User Guide / Kullanım Kılavuzu oku
- 9- The producer web adress / Üretici web sitesi adresi
- 10- Maximum user weight / En fazla kullanıcı ağırlığı

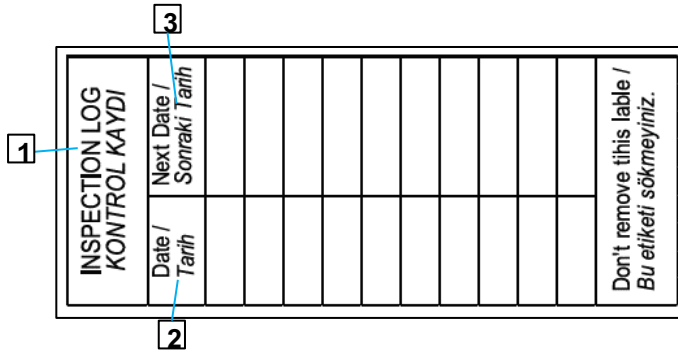

Inspection Label / Kontrol Etiketi

- 1- Inspection log label / Periyodik Kontrol Kaydı
- 2- Inspection Date / Kontrol tarihi
- 3- Next inspection date / Sonraki kontrol tarihi

2. (EN) Harness Anchorage Points (Minimum Breaking Strength)
(TR) Kemer Ankraj Noktaları (Minimum Kopma Mukavemetleri)

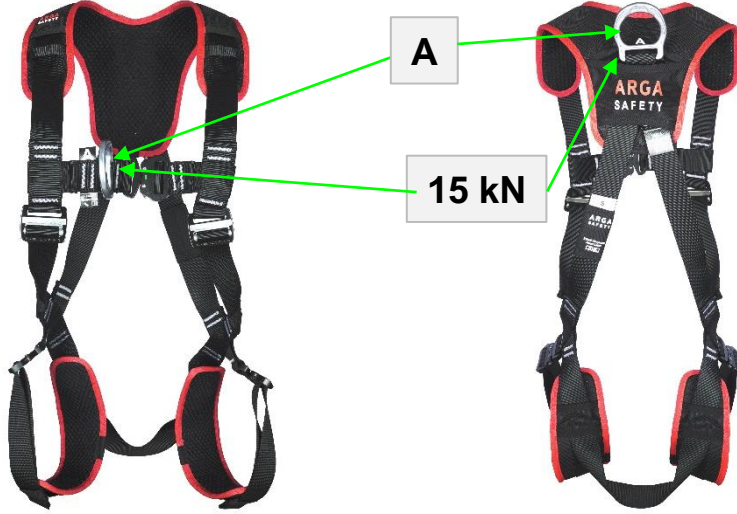

(EN) Figure-1
(TR) Çizim-1

3. (EN) How to select size
(TR) Beden Seçimi

DAKOTA (H-2A)	Waist Bel	Leg Bacak	Body Height Boy	Product Weight Ürün Gramajı
S/M		48 - 64 cm	155 - 175 cm	1.450 g
L/XL		62 - 72 cm	175 - 190 cm	1.550 g
XXL		70 - 85 cm	180 - 200 cm	1.740 g

(EN) Figure-2
(TR) Çizim-2

4. (EN) Using Bucles / (TR) Toka Kullanımı Figure-3

1- (EN) ABI-45 Using Automatic Bucles / (TR) Otomatik Toka Kullanımı



(EN) Figure-3.1
(TR) Çizim-3.1



(EN) Figure-3.2
(TR) Çizim-3.2

(EN) Push the both of clips and pull then open buckle
(TR) Tokanın iki yanındaki klipslere bas ve çekerek açınız.

(EN) Lock the buckle by pushing it forward and then adjust the webbing strap.
(TR) Tokayı iterek kilitleyiniz ve ardından bedeninize göre kolunu ayarlayınız..


2- (EN) SBS-45 Using Quick Bucles / (TR) Hızlı Toka Kullanımı



(EN) Figure-3.2
(TR) Çizim-3.2

(EN) Pull the webbing for adjust size.
(TR) Bedeni ayarlamak için kolunu çekiniz veya gevşetiniz.

5. (EN) Fall Clearance - working with Energy Absorber Lanyards (Figure-4) (TR) Güvenli Açık Düşme Yüksekliği - Şok Emicili Lanyard ile çalınma (Şekil -4)

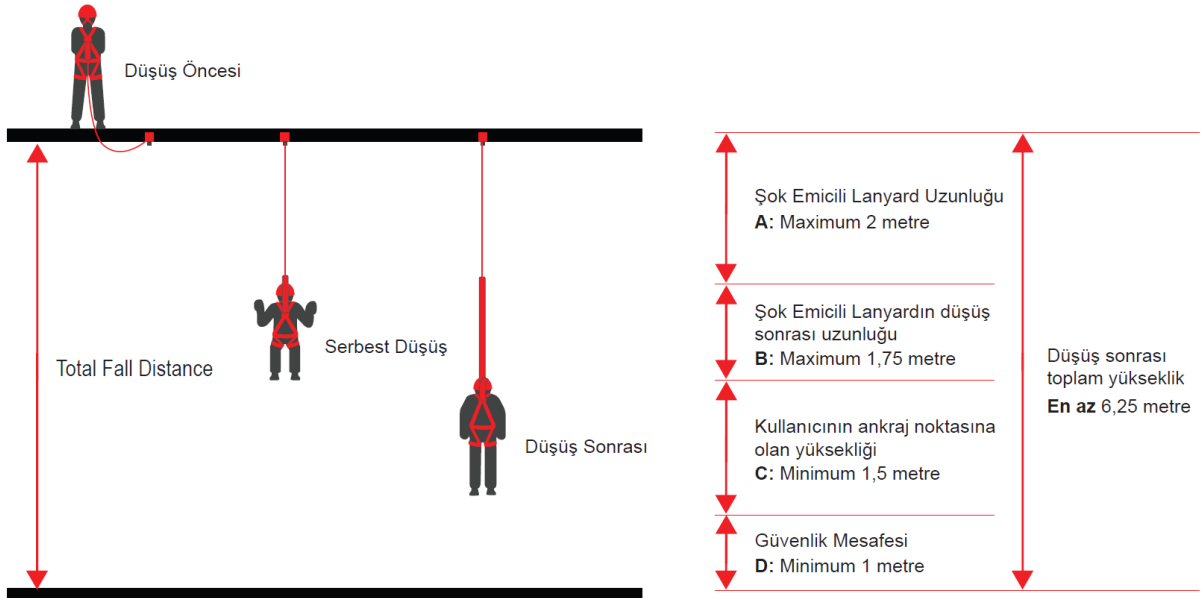

6. Area of Use

- Personal Protective Equipment (PPE)
- The fall arrest harness is certified in accordance with regulation 2016/425/PPE, EN 361:2002 norms.
- You can find the Declaration of Conformity of this product on our website : www.argasafety.com

7. Responsibility

- These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the use of your equipment, but it is impossible to describe them all.
- You are responsible for heeding each warning and using your equipment correctly. Any miss use of this equipment will create additional dangers. Contact ARGA if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.
- The users must read and clearly understand these instructions or have the instructions explained in detail before using this equipment. Failure to observe these instructions could result in serious injury or death.
- Working at height is acknowledged as one of the most dangerous activities that cause fatal accidents. Prior to use, all workers must be trained in the proper use of the systems. A training and instruction review should be repeated at regular intervals.
- A rescue plan must be prepared; the workers must be trained in its use, and rescue equipment must be on hand prior to any use of this horizontal lifeline system.
- A fall arrest harness (EN 361) is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system which is marked with "A", on the back or chest of a fall arrest harness (EN 361), using an energy absorber lanyard (EN 355).
- It is recommended that the anchor device is marked on the periodic control label with the date of the next or last inspection.
- Operating Temperature Range Minimum -30°C to Maximum +70°C.

8. Raw material:

This fall arrest harness material is;

- Textile webbing is made of high tenacity polyester,
- Accessories is pvc and polyester.
- D rings and automatic buckles is produced aluminium alloy
- Safety bucles is produced 316 quality stainless steel.

9. Product Use

9.1. EN 361:2002 Fall Arrest Harness

The fall arrest harness is used as fall arrester, all components of the system should comply with the requirements of EN 363 (Full arrest system). Remaining equipment which are anchoring points of harness must comply with EN 795, Shock absorber lanyard must comply with EN 355 and connector must comply with EN 362.

- Only use back and sternal D rings with marked A as a anchor point shown in **Figure-1**

9.2. Put on the Harness

- Choose your size correctly,
- Wear harness correctly,
- Adjust all buckles for your size,
- Checks all webbing, waist and belts.

9.3. Back and Chest D Ring; (Figure- 1)

Use only D rings with fall arrest harness (Shock with lanyard) which this points were marked with "A".

9.4. How to select size (Figure- 1)

For choose correct size look table **Figure-2**

9.5. Using Buckle

For use the use of correct buckles look **figure-2**

Warning: Use buckles correctly. All buckles must be locked and correctly.

9.6. Fall Clearance (Calculation of fall clearance distance) Figure - 4

Before start working at height, fall clearance must be calculated to protect user hitting any obstacles or the ground in case of a fall.

- The necessary minimum clearance below the feet of the user, in order to avoid collision with the structure or ground in a fall from the height is 6,25 meters. With a mass of 150 kg and a fall factor two situation (worst case) the clearance is the arrest distance 6,25 m;

Fall Clearance = D+A+B+C+X (Figure-2)

A: Length of energy absorber lanyard (maximum 2 meter)

B: Length of energy absorber lanyard after fall (maximum 1,75 meter)

C: Height of the user (at least 1,5 meter)

D: Safety Height (at least 1,0 meter)

10. Supplementary information regarding standard; EN 365

10.1. Rescue Plan

A user who has been incapacitated by an injury or medical condition and who is suspended by the full body harness must be rescued immediately. So you must always have a rescue plan for such emergencies. Adequately trained personnel and rescue equipment must be on hand for rescue.

10.2. Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should preferably be located above the user or should at least located at the waist level of the user. An attachment point below this level will cause a serious injury or death. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of it must be 22 kN.

10.3. Various Situations

- In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the height of a fall.
- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation can result if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
- Users must be medically fit for activities at height. Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
- The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.
-

Warning:

- The medical conditions that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- This product shall not use any emergency in use.
- The instructions for use for each item of equipment used in conjunction with this product must be respected.
The instructions for use must be provided to users of this equipment in the language of the country in which the product is to be used.

11. Control of product and validation

11.1. Before each use:

Working at height equipment must be personalized. These products must be controlled on regular basis before and after each single usage and findings must be recorded into product control register sheet. On an adequate lightning environment, by laying the product on a flat surface, apply following controls;

- Webbing should be checked for cuts, abrasions, color change, broken stitches and under stretching
- Metal parts should be checked for signs of wear, cracks, deformation, corrosion or other damage.
- Tensioner should be checked for sign of wear, cracks, deformation, corrosion, dirt. The gate and the locking mechanism should work at ease and without any problem. The gate should open and close completely.
- Labels should be secure and legible.

During the controls if at least one of this deviation is found, usage of the equipment should be suspended or retired and immediately send back to producer for detailed inspection. No repair is allowed by unauthorized person. Only producers' directions should be applied.

Warning: It is essential for safety that equipment is withdrawn from use immediately should:

- 1) Any doubt arise about its condition for safe use or;
- 2) It have been used to arrest a fall, and not used again until confirmed in writing by a competent person that it is acceptable to do so.

11.2. During each use:

During the working at height if you need to use this product connected with other systems, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned with respect to each other.

Keep aware from sharp edges and surfaces. In case of contact with sharp edges this may damage your product.

12. General Information

12.1. Life Time:

Although the potential service life is 10 years from the date of production, it is very difficult to define the exact service life of it as it varies according to the frequency and intense of use, environmental conditions, correct maintenance and storage.

If the product has one of the deviations below, it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further use.

- It has suffered a high shock load or has had a load dropped on to it.
- If there is discoloration, cuts and tears areas on the webbing.
- If there are cracks, deformation, corrosion, excessive wears on the metal parts.
- If it fails to pass inspection (before use or detailed inspection)
- If labels (markings) are illegible or absent.
- If it is extremely dirty does not respond to normal washing.
- If it has come into contact with chemicals and especially acids or is even suspected.
- If its history is unknown.
- If its life time stated in the user's manual has expired even it has never been used.
- There is a slightest doubt that the products is no more safety and reliable.

12.2. Storage:

Product is sold with instruction manual for use and applied standards are written on the product sheet. Storage area of the product should meet following requirements;

- Dry, no direct sun light, room temperature
- Do not store together with acid, solvents etc.

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.com

www.argasafety.com

- Keep away from direct heat sources.
- If the product humidity during the storage, dry the product in room temperature before usage.
- Keep aware from chemicals such as corrosive and acids.

12.3. Maintenance:

Taking good care of the product after each use extends the life of it. Use metal cleaners to clean the product. For detailed information please contact us on info@argasafety.com

12.4. Changes and repair

Changing a part, repair and addition to any component of the system is strictly forbidden without written authorization of ARGAs. Any repairs on products can only be done by manufacturer or qualified persons authorized by the manufacturer. All repair and maintenance work must only be performed in accordance with manufacturer's instructions ARGAs won't be responsible for repairs performed by for unauthorized persons.

Manufacturer's instructions for repair and maintenance can be obtained from authorized distributor in the official language of the country in which the item is in service. Please contact authorized distributor in your country.

12.5. Transportation of product:

The product should be transported in a bag to keep it away from moisture, chemicals and sharp edges as well as to protect it getting in contact with another object.

12.6. Annual Periodic inspection:

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. This anchor needs regular periodic control.

Product must be inspected at least one time in a year by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer. Product is going to be marked with a sticker that includes the date of the next or last inspection by ARGAs Inspector.

During the inspection of product following information should be recorded;

Type of the product, model, contact information of producer, serial number, date of production, date of purchase, date of first use, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of inspector. For further information visit www.argasafety.com

12.7. Guarantee:

This product has 10 year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee is no more valid if; product is used wrong, tears, cut, corrosion, unauthorized repair of changes on the product, damages caused by accidents.

12.8. Declaration of conformity

You can find declaration of conformity at website www.argasafety.com

Manufacturer: ARGAs İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER. A.Ş.

Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TURKEY

Telephone : + 90 232 469 69 39

Fax : + 90 232 457 50 57

E-mail : info@argasafety.com

Web : www.argasafety.com

ARGAs İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.com

www.argasafety.com

ARGA SAFETY		HARNESES ANNUAL PERIODIC EXAMINATIONS RECORs	
User Information		Anchor information	
Company		Producer / Trade Mark	
Adress		Model	
		Serial number	
		Chief installer	
		Date of purchase	
Are of Anchor		Installation date	
		Last inspection date	
History			
Expectional event during use or usage conditions (Exmp:Modification, use or storage at extrem temperatures, fall or fall arrests)			
Control Points		Repair	Can use
Observations			
• Verify legability of serial number and etc.			
• The lifetime has not been exceeded.			
• Any modifications or missing parts.			
Chenck the ropes			
• Check any cuts, teras, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
* Gate opening, locking is fine etc.			
Chenck the carabineer			
• Check any cuts, teras, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
* Gate opening, locking is fine etc.			
Chenck the metal parts			
• Check any cuts, teras, cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Chenck conditions			
• Check any cracks, abrasion, deformation, corrosion, cuts, etc.			
Comments:			
Warning: The periodic examinations are only to be conducted by a competent person for periodic examination and strictly in accordance with the manufacturer's periodic examination procedures.			
Decision		Decision	
Can use.	<input type="checkbox"/>	Can not use.	<input type="checkbox"/>
Inspection Date:		Next inspection date:	
Responsible person		Chief Inspector Name and surname:	
Signature		Signature	
ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.			
Tuna Mah. 5500/3 Sk. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi -Bornova - İZMİR / TÜRKİYE			
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com			
			S. 1/1

8- Kullanım Alanı;

- Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)
- Düşüş Durdurma Kemer 2016/425/PPE, direktifine göre ve EN 361:2002 standardına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
- Ürün "Uygunluk Beyanını" www.argasafety.com web sitemizde bulabilirsiniz.

9- Sorumluluk;

- Bu talimatlar ürünün nasıl doğru kullanılması gerektiğini anlatır. Sadece doğru teknikler ve kullanım alanları tanımlanmıştır. Uyarılar size bu ürünü kullanırken potansiyel tehlikelere karşı size bilgilendirir ancak, tüm tehlikeleri tanımlamaz.
- Kullanıcı tüm bu tehlikelerin farkında olmak ve ürünü doğru kullanmak ile sorumludur. Herhangi bir yanlış kullanım ilave tehlikelerin ortaya çıkarır. Eğer anlamakta zorlandığınızın bir durum var ise ARGASAFETY ile iletişime geçiniz.
- Kullanıcı bu kullanım kılavuzunu okuduğundan ve açık bir şekilde doğru anladığından sorumludur. Bu talimatları doğru uygulamamak ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir.
- Yüksekte çalışma çok tehlikeli aktivitelerden biridir ve ölümcül kazalara neden olabilir. Kullanıcı öncesinde uygun bir eğitim almalıdır. Eğitimler belirli periyotlar ile tekrarlanmalıdır.
- Kurtarma planı hazır olmalıdır; çalışmaya başlamadan önce bir kurtarma planı hazırlanmalı, ilgili ekipmanların kullanımı öğrenilmelidir.
- Bu ekipman sadece bir düşüş durdurma ekipmanıdır ve kaldırma ekipmanı olarak kullanılmamalıdır.
- Bu Düşüş durdurma emniyet kemeri, bu ekipman tek başına yüksekte çalışma için uygun değildir beraberinde şok emicili lanyard (EN 355) ve karabina (EN 362) kullanılmalıdır.
- Kabul edilebilir düşüş durdurma kemeri (EN 361) sadece sırtta veya göğüste A ile işaretli olmalıdır. Beraberinde bir şok emicili lanyard (EN 355) kullanınız.
- Sonsuz sapan bir ankraj noktasıdır.
- Sonsuz sapan üzerinde kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihini gösteren bir etiket olmalıdır.
- Kullanım sıcaklığı -30°C ve n fazla +70°C dir.

10- Ham madde;

Bu düşüş durdurma kemeri hammaddeleri;

- Tekstil malzemeler yüksek mukavemetli polyester malzemeden,
- Aksesuarlar pvc ve polyester,
- D halkalar ve otomatik tokalar alüminyum malzemeden,
- Güvenlik tokaları çelik malzemeden üretilmiştir.

11- Ürün Kullanımı

11.1 Düşüş Durdurma Kemer (EN 361:2002)

Düşüş durdurma kemeri bir düşüş durdurma olarak kullanılır. Tüm malzemeler EN 363 gereksinimlerini karşılamalıdır. Ankraj noktaları EN 795 standardına uygun olmalıdır. Şok emiciler EN 355 standardını ve karabinalar EN 362 standardını karşılamalıdır.

- Sadece A ile işaretli D halkasını Figür-1 de gösterildiği gibi kullanınız.

11.2- Kemerin giyilmesi;

- Bedeninize göre uygun ölçüyü seçiniz,
- Kemer doğru giyiniz,
- Tüm tokaları bedeninize göre ayarlayınız,
- Tüm bel ve kolonları kontrol ediniz.

11.3- Sırt ve Göğüs D halkası

Şok emicili lanyardınızı sadece düşüş durdurma kemerinizde **Şekil-1** de gösterilen "A" ile işaretli D halkasına takınız.

11.4- Beden seçimi

Doğru beden seçimi için **Figür-2** ye bakınız.

ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TİC. A.Ş.

Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No: P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE

T:+90 232 469 69 39

F: +90 232 457 50 57 info@argasafety.com

www.argasafety.com

11.5- Toka Kullanımı;

Doğru toka kullanımı için **Şekil-3** ye bakınız.

Uyarı: Tüm tokaların kilitli ve doğru kullanıldığından emin olunuz.

11.6- Kemerin Giyilmesi;

- Size uygun doğru bedeni seçiniz,
- Kemerini doğru giyiniz.
- Tüm tokaları bedeninize göre ayarlayınız,
- Tüm kolonları ve yastıkları ayarlayınız.

Uyarı: Oturma kemeri düşüş durdurma için uygun değildir.

11.7- Güvenli Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil – 4)

Şok emicili lanyard ile çalışmaya başlamadan önce “Açık Düşüş Yüksekliği” hesaplanmış olmalıdır. Açık düşüş yüksekliği kullanıcıyı bir engele veya zemine çarpmasını engellemelidir.

Gerekli olan “Açık düşüş yüksekliği” ankraj noktası kullanıcı ayak hizasında ise zeminle arasındaki mesafe en az 6,25 metre olmalıdır.

Açık Düşüş Yüksekliği = D+A+B+C+X (Şekil-2)

- A: Şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla t 1,5 metre)
B: Düşüş sonrası şok emicili lanyard uzunluğu (en fazla t 1,5 metre)
C: Kullanıcı boyu (en az t 1,5 metre)
D: Güvenli yükseklik (en az t 1,0 metre)

12- EN 365 Standartla ilgili ek bilgiler

12.1- Kurtarma Planı

Bir yaralanma veya askıda kalan bir personel için önceden hazırlanmış bir kurtarma planı olmalı ve ilgili ekipmanlar hazır bulunmalıdır. Kurtarma ekipmanları için gerekli eğitim alınmış olmalıdır.

12.2- Ankraj noktası;

Ankraj noktası kullanıcının baş hizasının üzerinde olmalıdır tercihen en azından sırt hizasında olmalıdır, ankraj noktası bu seviyelerin altında olur ise ciddi yaralanmalar veya ölüme neden olabilir. Ankraj noktası EN 795 standardına sahip ve kopma mukavemeti en az 22 kN olmalıdır.

12.3- Çeşitli Durumlar

- Bu sapan bir ankraj noktası için tasarlanmıştır,
- Her bir kullanımdan önce açık düşme yüksekliğinin gereklilikleri sağlanmalı ve düşüşte her hangi bir sert cisme veya yere çarpması engellenmelidir.
- Ankraj noktasının doğru konumlandırıldığından emin olunmalıdır,
- Ankraj noktasını diğer ekipmanlar ile beraber kullanıldığında ortaya çıkabilecek diğer risklere karşı önlem alındığından emin olunmalıdır.
- Kullanıcı yüksekte çalışmaya uygun sağlıkta ve fiziksel aktiviteye sahip olmalıdır.
- Emniyet kemeri askıda kalmak ciddi yaralanmaya sebep olabilir veya ölüme sonuçlanabilir
- Bu kullanım talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Uyarı:

Normal ve acil durumlarda ekipmanın kullanıcıını etkileyebilecek tıbbi durumlar;

- Bu ekipman herhangi bir acil durumda kullanılmamalıdır.
- Bu ürünle birlikte kullanılan her ekipmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
- Kullanım talimatı bu ekipmanın kullanıcılarına kendi dillerinde sağlanmalıdır.

13- Ürün Kontrolü ve Doğrulanması

13.1- Her kullanımdan önce;

Yüksekte çalışma ekipmanları kişiseldir. Ürünler her kullanımda önce ve sonra kontrol edilmeli ve bu bilgiler kontrol formuna kayıt edilmelidir. Yeterli bir aydınlık ortamda ürünü düz bir zemine seriniz ve aşağıdaki talimatları yapınız,

- Halatlarda kesilme, sürtünme, renk değişimi, kopmuş dikişler olup olmadığını kontrol ediniz,
- Metal aksamlar herhangi bir ezilme, korozyon, çatlak vb. Hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz,
- Kemer üzerinde var ise karabinanın çalışır olduğundan kilitleme mekanizmasının çalışır olup olmadığını kontrol ediniz,
- Etiket bilgilerinin okur ve koruma altında olduğunu kontrol ediniz.

Kontrol sırasında bu hatalardan herhangi birinin bulunması durumunda ürünü kullanımdan kaldırınız veya kontrol için üreticiye gönderiniz, üreticinin dışında ürüne onarım yapılmasına izin verilmez.

Uyarı: Aşağıdaki durumlardan birinin yaşanması durumunda ekipmanın kullanımdan kaldırılması güvenlik açısından çok önemlidir.

- 1) Ürünün güvenliği hakkında en ufak bir şüphe duyulduğunda,
- 2) Bir düşüşte kullanılmış veya bunun olduğunda şüphe ediliyorsa,

13.2- Her kullanımda:

Yüksekte çalışmadan önce beraber kullandığınız ürünler var ise onlarında kullanıma uygun olduğundan emin olunuz. Ürünlerinizi kullanım sırasında keskin kenarlı yüzeylerden uzak tutunuz, keskin kenarlı yüzeyler ile temastan kaçınız.

14- Genel Bilgiler

14.1- Ürün ömrü:

Ürün kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Çevresel koşullar, kullanım şartları, kullanım sıklığı v.b. durumlardan dolayı ürün kullanım ömrü değişebilir. Aşağıdaki durumlardan biri ile karşılaşıldığında ürün kullanımdan kaldırılmalıdır.

- Ürün bir düşüşte kullanılmış veya yüke maruz kalmışsa,
- Kolonlarda deformasyon, kesilme veya yırtılmalar var ise,
- Metal aksamalarda deformasyon, korozyon veya aşınma var ise,
- Etiket okunmaz veya deforme olmuş ise,
- Aşırı kirlili ve yıkanamaz ise,
- Kimyasallar veya asit ile temas etmiş veya şüphe duyuluyor ise,
- Kullanım tarihçesi bilinmiyor ise,
- Hiç kullanılmamış olsa bile ürün üretim tarihinden itibaren 10 yıl dolmuş ise,
- Ürünün güvenilir olduğuna dair en ufak bir şüphe var ise,

14.2- Depolama:

Ürün kullanım kılavuzu ile beraber kendi çantası içerisinde satılır. Ürün depolama alanı aşağıdaki gereksinimleri karşılar;

- Kuru, direkt güneş ışığında maruz kalmayacak şekilde ve oda sıcaklığında,
- Asitler ve solventler ile aynı ortamda olmamalıdır,
- Direkt ısı kaynaklarından uzak tutunuz,
- Depolama sırasında ürün nemlendi ise oda sıcaklığında kurutunuz,
- Asitlerden, kimyasallardan ve korozyon ortamlardan uzak tutunuz.

14.3- Bakım:

Ürünün ker kullanımdan sonra bakımının yapılması ürün kullanım ömrünü uzatır. Herhangi problemde bilgi için bizimle iletişime geçiniz. info@argasafety.com

14.4- Tamir ve değişim

Ürünün üzerinde herhangi bir parça değişimi, tamiri veya onarım yapılması ARGASAFETY izni olmadan kesinlikle yasaktır. Tüm tamiratlar da sadece ARGASAFETY tarafından yapılmalıdır

Üreticinin onarım ve bakım talimatları ve ürünün hizmette olduğu ülkenin resmi dilinde yetkili distribütörden alınabilir. Lütfen ülkenizdeki yetkili distribütör ile iletişime geçiniz.

14.5- Taşıma:

Ürün kendi taşıma çantası için taşınmalıdır. Kimyasallardan, asitlerden ve keskin yüzeyler ile temasından kaçınılmalıdır.

14.6 Yıllık Periyodik Kontrol (EN 365):

Kullanıcının güvenliği ürünün periyodik kontrollerinin yapılarak kullanıma uygun olduğunun belgelenmesine bağlıdır. Bu ürün düzenli periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Bu ürün yılda en az 1 defa üretici tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği yetkin kişiler tarafından periyodik kontrolünün yapılması gerekir. Ürün periyodik kontrolü yapıldıktan sonra bir etiket ile kontrol tarihi ve bir sonraki kontrol tarihi yazılmış olmalıdır.

Periyodik kontroller sırasında aşağıdaki bilgiler kontrol altına alınmalıdır:

Ürünün tipi, modeli, iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, Satınalma tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki kontrol tarihi, görülen hatalar, tavsiyeler, kontrol edenin adı ve soyadı. Daha fazla bilgi için web sitemizi www.argasafety.com ziyaret ediniz.

14.7- Garanti:

Bu ürün uygun kullanım ve depolama koşullarında üretim ve malzeme hatalarına karşı 10 yıl garantilidir. Garanti şu durumlarda geçerliliğini yitirir: yanlış kullanım, yırtılma, kesilme, korozyon, ürün onarımının yetkisiz kişiler tarafından yapılması ve kazalardan ortaya çıkan hatalar.

14.8 Uygunluk beyanı;

Uygunluk beyanının web sitemizde bulabilirsiniz www.argasafety.com

Manufacturer: ARGASAFETY İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER. A.Ş.

Address : Tuna Mah. 5500/3 Sok. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İzmir / TURKEY

Telephone : + 90 232 469 69 39

Fax : + 90 232 457 50 57

E-mail : info@argasafety.com

Web : www.argasafety.com

ARGA SAFETY		DÜŞÜŞ DURDURMA KEMERİ YILLIK PERİYODİK KONTROL FORMU	
Kullanıcı Bilgileri		Ürün Bilgileri	
Şirket		Üretici / Ticari Marka	
Adres		Model	
		Seri Numarası	
		Üretim Tarihi	
		Satılma Tarihi	
Kullanılan Bölge		İlk Kullanım Tarihi	
Tarihçe			
Ürün kullanım kondisyonu			
(Örnek: bir düşüşte kullanılmış mı veya ekstrem sıcaklıklarda kullanılmış mı?)			
Kontrol Noktaları		Tamir	Kullanılabilir
Ön gözlemler			
Ser numarası okunabiliyor mu			
Kullanım ömrü dolmuşmu			
herhangi bir kayıp parça var mı?			
Halatı ve şok emiciyi kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
* Halat kılıfı v.b. Deformasyon var mı?			
Karabinayı kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
* Kilitleme sistemini kontrol ediniz.			
Metal malzemeleri kontrol ediniz			
• Hehangi bir kesilme, yırtılma, deformasyon, korozyon var mı?			
Kondisyonu kontrol ediniz			
• herhangi bir boya, asit ile tams etmiş mi?			
Yorumlar			
Uyarı: Üreticinin yetkilendirdiği veya üretici tarafından yılda en az bir defa periyodik kontrolleri yapılmalıdır.			
Karar	Kullanılabilir <input type="checkbox"/>	Kullanılamaz <input type="checkbox"/>	
Kontrol Tarihi:		Bir sonraki kontrol tarihi:	
Sorumlu kişi:		Kontrol Eden:	
İmza		İmza	
ARGA İŞ GÜVENLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.			
Tuna Mah. 5500/3 Sk. Irmak Plaza No:2 P.K.:35090 Çamdibi - Bornova - İZMİR / TÜRKİYE			
Tel: 0 232 469 39 69 Fax: 0 232 457 50 57 www.argasafety.com info@argasafety.com			
			S. 1/1

